

Uナビ リモコン 取扱説明書



弊社 音楽放送サービスにご加入いただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みください。3ページには、安全上の注意が記載されておりますので特によくお読みください。お読みになった後は手近なところへ大切に保管し、いつでもご覧になれるようにしてください。

目次

チューナ使用上の注意	03
------------	----

リモコン各部の名称と機能概要

• リモコン 各部の名称と機能	04
• リモコン 電池の入れ方/操作範囲	05

リモコンを使う

1 リモコンで選局する	06
2 ワンタッチ選局（登録/使用/消去）	07
3 BGM音量を変更する	08
4 曲名情報を案内する	08
5 音声案内スピードを変更する	08
6 リモコンの操作音・案内音量を変更する	08

チューナの設定

• 曲名表示と音声案内	09
• 音声案内の設定をする	10
1 案内設定	11
2 スピード選択	11
3 音声案内音量設定	12
4 音声案内 MIX音量	12
5 音声案内切替時間	13

困ったときは

• 「故障かな？」と思ったら	14
----------------	----

仕様

• 主な仕様	15
• セット内容	15

保証書

• 保証書	16
-------	----

notes:

チューナの音声案内機能を使うには、Uナビの契約および設定が別途必要となります。
Uナビリモコンだけではチューナの音声案内機能をご利用いただけません。

使用上の注意


この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、以下のような表示をしています。

内容をご理解のうえ、正しくご使用ください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。




警告

リモコンについて

- 分解したり改造したりしない
故障し、感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットに誤って触らせない
大けがなどの原因となることがあります。
- 水や異物を入れない
火災や感電の原因となることがあります。

電池について

- 火中に入れたり、ショート、分解、加熱しない
- 電池は充電しない
- 指定された種類以外の電池は使用しない
- ⊕と⊖の向きを正しく入れる
- 電池を使い切った場合や長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出す
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 液漏れした電池を使用しない



注意

リモコンについて

- 不安定な場所や傾いたところ、衝撃や振動の加わる場所などに置かないでください。
- 湿気やほこり、油煙などの多いところに置かないでください。
- 直射日光のあたるところ、火元の近くなど温度の高くなるところに置かないでください。
- シンナー、ベンジンなどで拭かないでください。

電池について

- 電池が液漏れしたときは素手で液に触らないでください。
液が身体や服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流し炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。
- 火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムを剥がしたり、傷付けたりしないでください。

リモコン各部の名称と機能概要

リモコン名称と機能


リモコンを使う

チューナー設定


困ったときは

仕様

表面

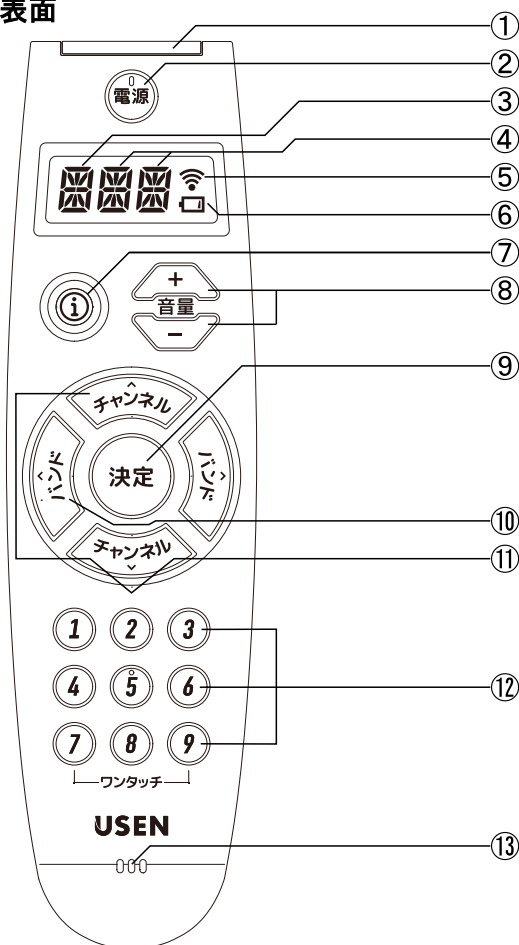

背面

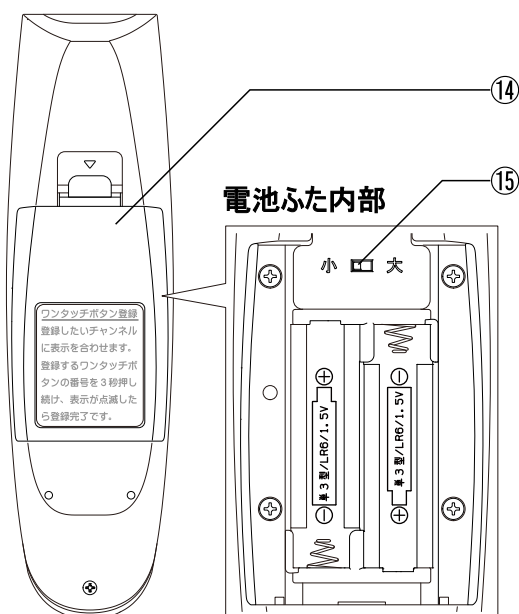

① リモコン送信部

チューナへリモコン信号を送る部分です。

② 電源 ボタン

チューナの電源を入切します。

③ バンド 表示部

④ チャンネル 表示部

⑤ 送信マーク

リモコン信号を送信中に点滅します。

⑥ 電池交換マーク

05ページ

電池残量が少なくなると点灯します。

⑦ (楽曲情報) ボタン

09ページ

チューナの表示を現在放送中の曲、次の曲を交互に切り替え、楽曲情報を案内させます。

⑧ 音量 (+/-) ボタン

押すたびにチューナの音量がアップ/ダウンします。

⑨ 決定 ボタン

リモコンのバンド、チャンネルを送信するときに使用します。

⑩ バンド ボタン

押すたびにバンドがアップ/ダウンします。

⑪ チャンネル ボタン

押すたびにチャンネルがアップ/ダウンします。

⑫ ワンタッチ選局ボタン

07ページ

リモコンに登録したチャンネルを指定します。

⑬ スピーカ

リモコンからの案内音声が出ます。

⑭ 電池ふた

電池交換や音量設定時に開閉します。

05ページ

⑮ 音量切り替えスイッチ

リモコンのスピーカ音量を変えられます。


notes:

リモコンの表示は常に点灯しています。


リモコン各部の名称と機能概要

電池の入れ方


1. 電池ふたを開ける

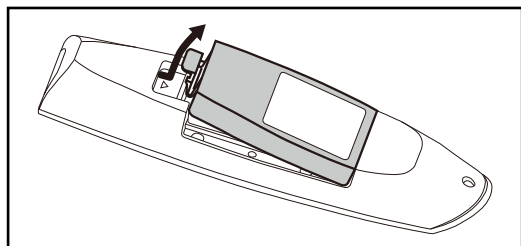

2. 電池を入れます。
電池を入れるときは、 $\ominus$ 側から差し込みます。

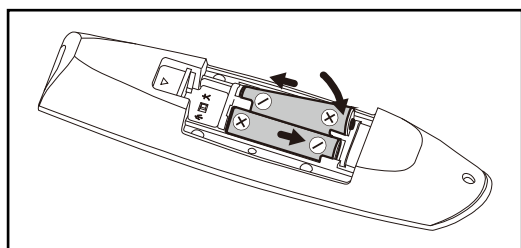

3. 電池ふたを閉めます。
爪を入れ、しっかり閉めてください。

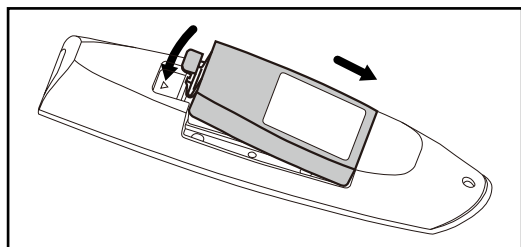

電池交換時期の目安として表示部に  が点灯します。

 が点灯している時に、電源ボタンを操作すると「電池を交換してください」と案内します。できるだけ早く電池を交換してください。


その際、 $\oplus$ 、 $\ominus$ を間違えないように2本とも新しい単3乾電池と交換してください。

notes:

- 充電式(Ni-MH等)電池は使用しないでください。
- 古い乾電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。

リモコン操作範囲

リモコンの操作範囲は電池が新品の時に最大8m程度、角度は約30度以内です。リモコンをお使いになるときは、リモコンとチューナとの間に障害になるような物を置かないでください。チューナがリモコンの信号を受けつけない場合は、もう一度やり直してください。

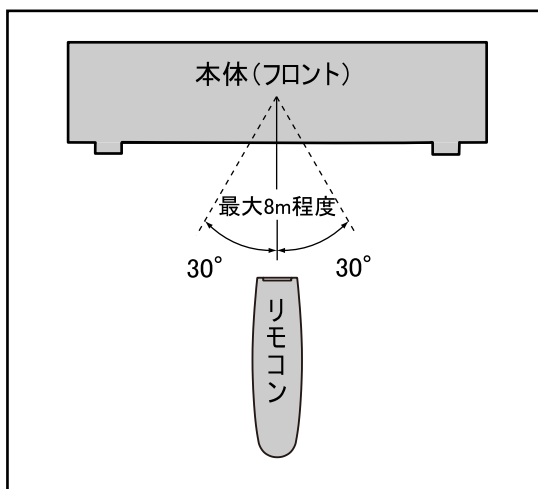

notes:

- チューナのリモコン受光部に直射日光や蛍光灯など強い光が直接当たっていると、正しく動作しないことがあります。
- リモコンは落としたり強い衝撃を与えないでください。
- リモコンに液体がかからないようにご注意ください。

リモコンを使う

リモコン名称と機能

リモコンを使う


チューナ設定

困ったときは

仕様

1 リモコンで選局する

操作手順 例:チューナの電源を入れて、B-13チャンネルにあわせる

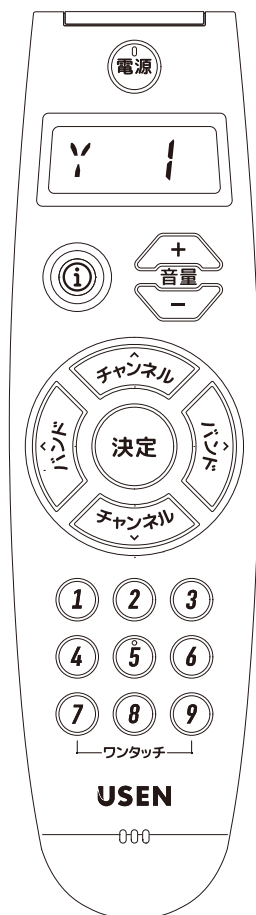

1. ボタンを押してチューナ本体の電源を入れます。

2. ボタンを押してバンドを変更します。



表示は、Z 1 → AUX → A 1 → B 1と変わっていきます。



一秒操作しないと現在のバンド・チャンネルをアナウンスします。「B 1」

3. ボタンを押してチャンネルを変更します。



ボタンを押すとチャンネル表示が変わっていきます。



一秒操作しないと現在のバンド・チャンネルをアナウンスします。「B 13」

4. ボタンを押して、チューナにバンド・チャンネルを送信します。

notes:

リモコンのバンド・チャンネルを変えただけでは、リモコン信号を発信しません。

ボタンを押す必要があります。

ボタンを押し続けても、次の《バンド》には移動しません。

チューナと動作が異なります。

AUXは、バンドZとAの間にあります。

Z AUX A

リモコンを使う

2 ワンタッチ選局（登録/使用/消去）

お好みのチャンネルを9つまでリモコンの【ワンタッチ】ボタンに登録できます。

■登録

操作手順 例:

【ワンタッチ】ボタン①にA12チャンネルを登録する

1.  ボタンを押してリモコンの表示をA12チャンネルにします。



2. 【ワンタッチ】①ボタンを3秒以上押します。
3. バンド・チャンネル表示が点滅してチャンネルが登録されます。



「ワンタッチ 1 に登録しました。」

続けて登録するときは、手順1、2を繰り返してください。

notes:

初期の設定では、すべての【ワンタッチ】ボタンに“Y 1”が登録されています。

■使用

操作手順 例:

【ワンタッチ】ボタン①に登録されたチャンネルを聴く

- 【ワンタッチ】ボタン①を押します。
「A12」（登録されているチャンネルを案内します）
- リモコンをチューナに向け、 ボタンを押します。

■消去

-  ボタンを押しながら  ボタンを3秒押すと、ワンタッチボタンに登録されたチャンネルが全て初期設定値になります。
消去の際、リモコンの表示部に10秒間



と表示します。

「ワンタッチボタンを初期化しました。」

notes:

登録されている全てのチャンネルが初期化されます。

リモコンを使う

リモコン名称と機能

リモコンを使う

チューナ設定

困ったときは

仕様

3 BGM音量を変更する



+または-ボタンを押して、お好みの音量に合わせます。

ボタンを押すと「ピッ」と音が出ます。

表示部



4 曲名情報を案内する



ボタンを押します。「ピッ」と音がしてチューナから楽曲情報を案内します。

続けて押すとチューナは現在の曲名と次の曲名を交互に表示します。

表示部



5 音声案内スピードを変更する



を押しながら



+か-どちらかを押します。

+を押すと速く、-を押すと遅くなります。

「ピッ」と音が出ます。

チューナが「スピード 8」と設定値を案内します。

設定値は、1～15の範囲で数値が大きいほど速くなります。

表示部




notes:

リモコンの音声スピードは変更出来ません。

6 リモコンの操作音・案内音量を変更する

1. 操作音、音声の大小切り替え

電池ふた内部の、スイッチのノブを動かして音量を変更することが出来ます。

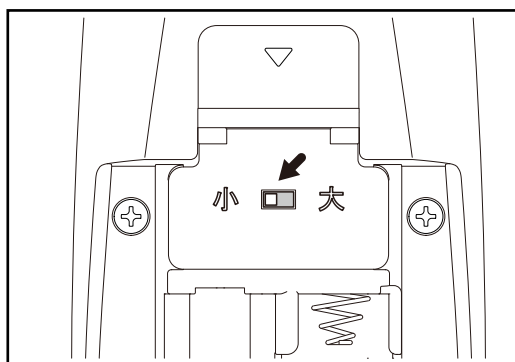

2. 操作音、音声の停止と開始



ボタンを5秒間押します。

「音声案内を停止しました」または、「音声案内を開始しました」の音声案内が出て設定完了です。

notes:

操作音、音声を停止する設定でも電池残量が少なくなった時の音声案内をします。

チューナの設定

- 曲名表示と音声案内

音声案内機能を使用するチューナは、音声案内の他に曲名表示において「TUNER T5取扱説明書」と動作が異なります。

チューナ本体の  ボタンまたはリモコンの  ボタンを押すと、現在放送中の曲、次の曲を交互に楽曲データの表示が切り替わり曲名とアーティスト名を読み上げることが出来ます。

チューナ本体での操作例

VOLUME■■■■■■■■■■ STEREO
A-43 いとしのエリー/サザンオール 現在の曲名

1. 現在の曲名とアーティスト名を表示中に、 ボタンを1回押すと、現在の曲名とアーティスト名を音声案内します。
2. 現在の曲名とアーティスト名を音声案内中に、 ボタンを1回押すと、表示部に次「Next」の曲名とアーティスト名を表示し、音声案内をします。

VOLUME■■■■■■■■■■ STEREO
【Next】勝手にシンドバット/サザ

3. 次の曲名とアーティスト名を表示中に、 ボタンを1回押すと、表示部は現在の曲名とアーティスト名に戻り音声案内します。

notes:

Uナビリモコンの ㊦ ボタンだけでなく、チューナに付属リモコンの次/前曲ボタンでも同様に操作ができます。ただし、前の曲名は、表示、音声案内されません。

チューナーの設定

リモコン名称と機能

リモコンを使う

チューナー設定


困ったときは

仕様

● 音声案内の設定をする

本書では、「音声案内設定」に関する設定項目について記載します。
その他の設定は、「TUNER T5の取扱説明書」をご覧ください。

- | | | |
|---------------|---------|-------------------------------|
| 1. 案内設定 | 👉 11ページ | チャンネル変更をした時に案内する内容を設定します。 |
| 2. スピード選択 | 👉 11ページ | 音声案内のスピードを調整できます。 |
| 3. 音声案内音量設定 | 👉 12ページ | 音声案内の音量を調整できます。 |
| 4. 音声案内 MIX音量 | 👉 12ページ | 音声案内とBGMのミックスレベルを調整できます。 |
| 5. 音声案内切替時間 | 👉 13ページ | 音声案内終了からBGMへ戻る時間を変更することができます。 |

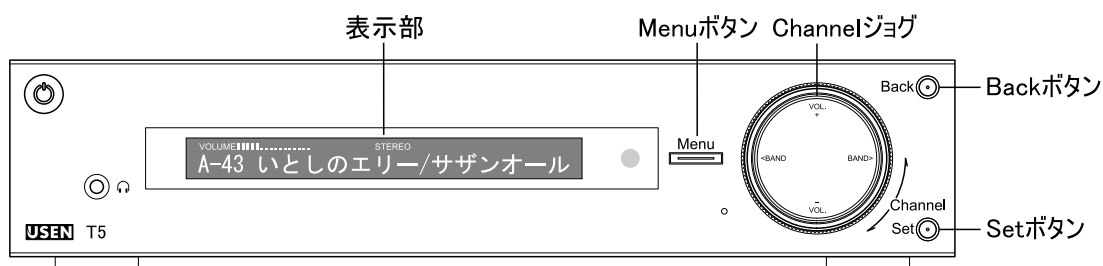



各種機能 Menu 画面表示例

1. **Menu** ボタンを押すと、下記のように表示します。

チューナー表示部



2. 【Channel】ジョグを左右に回すと、各設定項目が順に表示されます。



※【音声案内】を利用可能な時のみ表示します。

3. 音声案内設定を表示させた後、**Set** ボタンを押します。
4. 音声案内設定の各設定を変更できます。

チューナの設定

1 案内設定

1.  ボタンを押し、【Channel】ジョグを回して
《音声案内設定》を表示させます。

VOLUME ■■■■■
音声案内設定

2.  ボタンを押して、【Channel】ジョグを回して
《案内設定》を表示させます。

VOLUME ■■■■■
案内設定

3. 【Channel】ジョグで好みの内容に変更して、
 ボタンを押します。
表示の点滅は、その内容が選択されていないことを示します。

VOLUME ■■■■■
バンド・チャンネル・番組名

VOLUME ■■■■■
バンド・チャンネル

VOLUME ■■■■■
番組名

VOLUME ■■■■■
番組名・曲名/アーティスト名

VOLUME ■■■■■
すべてを案内する

VOLUME ■■■■■
案内無し

-  ボタンを押すと、設定せずMenu画面に戻ります。

4.  ボタンを押して通常画面に戻ります。

notes:

「案内無し」は、チャンネル変更時の音声案内をしません。

-  ボタンによる楽曲情報の音声案内はします。

2 スピード選択

1.  ボタンを押し、【Channel】ジョグを回して
《音声案内設定》を表示させます。

VOLUME ■■■■■
音声案内設定

2.  ボタンを押して、【Channel】ジョグを回して
《スピード選択》を表示させます。

VOLUME ■■■■■
スピード選択

3. 【Channel】ジョグを回して、好みのスピードを選択し、
 ボタンを押します。

VOLUME ■■■■■
遅い -----+----- 速い

【Channel】ジョグを回すと、設定値を音声案内します。反転表示している位置が設定値です。「スピード 8」と音声案内します。設定範囲は、1から15です。

4.  ボタンを押して通常画面に戻ります。

notes:

【Channel】ジョグを操作するだけでスピード設定値が決定します。元に戻すときは、選択しなおしてください。

スピード選択は、Uナビリモコンでも選択出来ます。本書08ページ参照。

チューナの設定

5 音声案内切替時間

1.  ボタンを押し、【Channel】ジョグを回して
《音声案内設定》を表示させます。

VOLUME■■■■■.....
音声案内設定

2.  ボタンを押して、【Channel】ジョグを回して
《音声案内切替時間》を表示させます。

VOLUME■■■■.....
音声案内切替時間 0秒

表示された数値は、現在の設定値です。


3. 【Channel】ジョグで好みの時間に変更して、
 ボタンを押します。
- 設定中は数値が反転表示となり、表示の点滅は、その値が選択されていないことを示します。

VOLUME■■■■.....
音声案内音量設定 0秒

設定範囲は、0から60です。

- Back
 ボタンを押すと、設定せずMenu画面に戻ります。

4. ボタンを押して通常画面に戻ります。

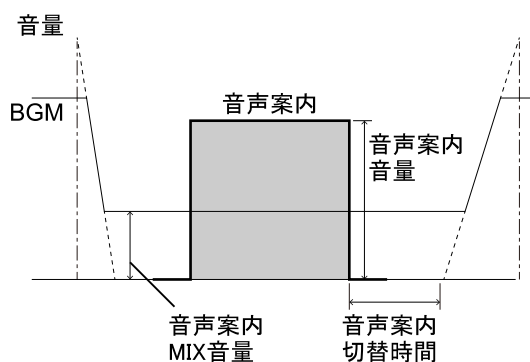

● 「故障かな？」と思ったら

◆ 修理を依頼される前に、下記の点を確認して必要に応じて処置してください。

● リモコンで操作できない

- リモコンの電池を確認してください。
電池の向きを確認して、間違っていれば正しい向きに入れ直してください。
電池が古くなっていたら、新しい電池に交換してください。
- リモコンからチューナ本体までの間を遮っているものはありませんか。
チューナまでの障害物を取り除いてください。
- リモコン操作設定が“2”または“無効”になっていませんか。
「TUNER T5 取扱説明書」の41Pを参照し、リモコン操作設定を“1”に設定してください。

● リモコンが音声案内しない

- 音声案内を停止していませんか。
本書08ページ「6. リモコンの操作音・案内音量を変更する」を参照し、音声案内を有効に設定ください。

● チューナが音声案内しない

- 音声案内を停止または音量を小さく設定していませんか。
本書11ページ「1. 案内設定」を参照し、「案内無し」に設定されていないかご確認ください。
本書12ページ「3. 音声案内音量設定」を参照し、設定をご確認ください。
- 音声案内を有効に設定していますか。
音声案内を有効に設定してください。
- 音声案内の契約をされていますか。
契約内容をご確認ください。

● Menuに音声案内設定が表示されない

- 音声案内を有効に設定していますか。
音声案内を有効に設定してください。
- 音声案内の契約をされていますか。
契約内容をご確認ください。

■ ご不明点は下記のUSENインフォメーションセンターにお問い合わせください。

フリーダイヤル: **0120-117-440**

上記番号がご利用いただけない場合は、03-5548-2006 へおかけください。(有料)

受付時間 9:00～22:30 (年中無休)

●

主な仕様

製品名	Uナビリモコン	型名	RM-C03
電源	DC3V 単3乾電池 2本		
電池持続時間	約12ヶ月（アルカリ乾電池使用時） ※使用頻度により異なります。		
許容動作温度	0℃～45℃		
外形寸法（約）	199（長さ）× 55（幅）× 25（厚さ）[mm]		
重量	約115g（乾電池を除く）		

● デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。


●

セット内容

■リモコン×1個



■単3乾電池×2本

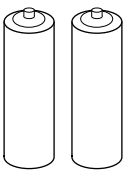

■取扱説明書（本書）×1部



リモコン名称と機能

リモコンを使う

チューナ設定

困ったときは

仕様

保証書（販売用）

下記はお買い上げいただいたRM-C03の保証書です。保証期間はお買い上げいただいた日から1年間になります。

製 品 名		Uナビリモコン	型 名	RM-C03
無償修理保証期間		お買い上げ日 20 年 月 日 より1年間		
お客様	お名前	フリガナ		
	ご住所	〒 - 電話番号 () -		
		都 道 市 区 府 県 町		
		※建物名もご記入ください		

※お買い上げ日の記入の無い場合は、無効となりますので必ずご確認ください。

この保証書(以下、本書)は、本書に明示した期間、条件の下で無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理については弊社までお問い合わせください。

(注意) 同梱されている乾電池は、無償修理の対象外です。

無償修理規定

1. 本書にお買い上げ年月日が記載されているかお確かめください。万一記載の無い場合およびお客様名の記入が無い場合、内容が書き換えられた場合は有償修理になります。
2. 保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または修理出来ない場合があります。)
 - ① 取扱説明書に従った正しい使用がされなかった。
 - ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - ④ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況によっては修理を承れない場合もあります。
5. 本書記載の機器が故障したことにより発生した損害・損失については負担いたしません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については責任を負いかねます。
7. 出張による修理対応は承れません。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

【販売元】株式会社USEN

〒107-0061 東京都港区北青山三丁目1番2号