


車載用磁気ループアンプ取扱説明書

使用方法



1. 車内の電源がはいると表示灯、表示部が下記のように表示、点灯します。

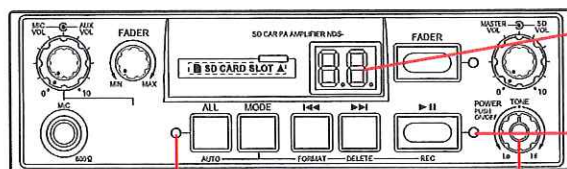

こちらの表示灯が点灯します。
全曲リピートは点灯、1曲リピートは消灯
工場出荷時は全曲リピートで点灯しております。

こちらの表示部が表示します。

□SDカードが挿入されている場合

①MP3データあり

01

②MP3データなし

00

□SDカードが挿入されていない場合

--


こちらの表示灯が点灯します。再生中は点灯(緑)、一時停止状態は消灯
工場出荷時は再生中で点灯しております。

車内電源をいれても表示灯、表示部が点灯、表示されない場合は本機の電源スイッチが切れているかもしれません。
こちらのスイッチを押すと本機の電源が入ります。

2. 車内磁気ループの音量は主音量調整つまみで行ないます。

磁気ループの音量調整は工場出荷時に調整をしております。

もし、音が小さい・大きい、音が鳴らない場合は各ボリュームつまみで調整してください。

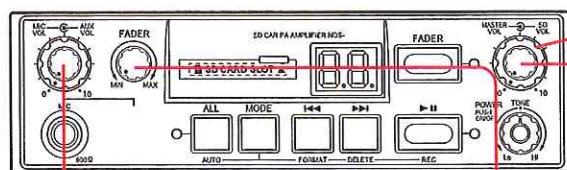

こちらのつまみで車内放送の音量調整を行ないます。
(工場出荷時に音量の調整はしております。)

こちらのつまみでBGM音楽(SDカードのMP3)の音量調整を行ないます。
(工場出荷時に音量の調整はしております。)

こちらのつまみで音量の調整を行ないます。磁気ループの音量の確認は
付属の磁気ループ受信機でおこなってください。
(工場出荷時に音量の調整はしております。)

フェーダー減衰量調節つまみ

減衰量減 FADER 減衰量増



左回しきり(最小)位置ではフェーダ
ー回路が働いても放送の音量は下が
りません。
(工場出荷時はMAX(最大)にしてお
ります。)